






СОДЕРЖАНИЕ

1.	УСТАНОВКА ЦЕНТРАЛЬНОГО БРУСА КОСИЛКИ В ВЕРСИИ С ГИДРОУСИЛИТЕЛЕМ	4
2.	КОСИЛКА, СТАНДАРТНЫЕ ТЯГИ	6
3.	ПОДВЕСКА	8

4.	НАКОНЕЧНИК ПРИВОДА	10
5.	ЗАМОК	12
6.	ОСНОВНАЯ РАМА	14
7.	КОМПЛЕКТ ЗАЩИТНЫХ КОЖУХОВ	18



УСТАНОВКА ЦЕНТРАЛЬНОГО БРУСА КОСИЛКИ В ВЕРСИИ С ГИДРОУСИЛИТЕЛЕМ

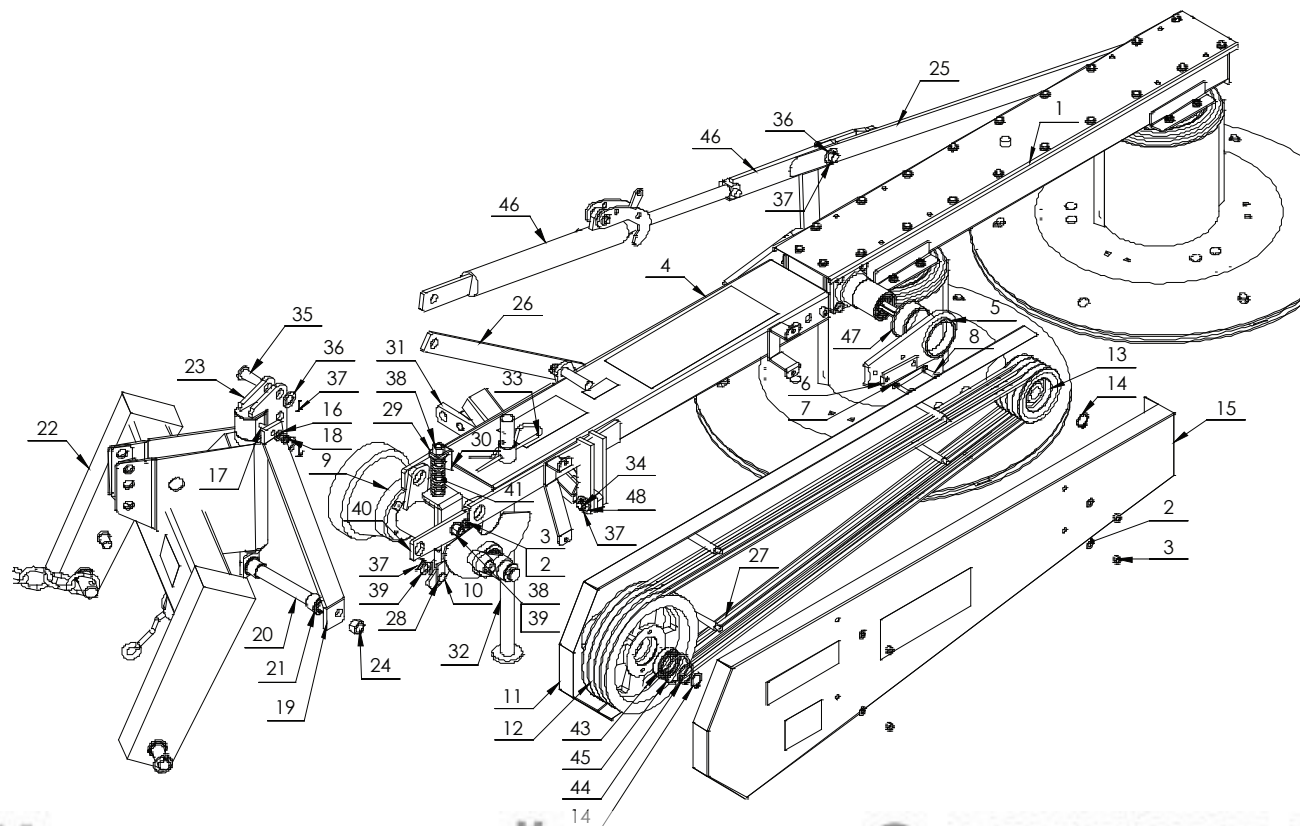


№	ОПИСАНИЕ	Норма	Количество
1	Основная рама		1
2	Шайба	PN-78/M-82005	5
3	Гайка M10	PN-82144	9
4	Центральный брус	5-042/2-020-175	1
5	Проушина	5-042/2-010-180	1
6	Соединительная тяга		1
7	Фрикционная шайба	5-042/2-010-088	1
8	Болт	PN-85/M-82105	2
9	Наконечник		1
10	Шкворень 16h9x40/34-5H	PN-63/M-83002	1
11	Ременной кожух	5-042/2-020-162	1
12	Ременной шкив	5-042/2-020-452	1
13	Ременной шкив	5-042/1-010-250	1
14	Осадочное кольцо	PN-81/M-85111	2
15	Наружный ременной кожух	5-042/2-020-251	1
16	Шайба Ø12	PN-78/M-82005	2
17	Болт M12x100	PN-85/M-82101	1
18	Самоконтрящая гайка M12	PN-86/M-82144	1
19	Хомут	5-042/1-020-391	1
20	Угловая ось	5-042/1-020-131	1
21	Втулка шарнира	5-042/1-020-389	2
22	Подвеска	5-042/1-020-892	1
23	Головка крюка		1
24	Гайка M20	PN-86/M-82144	1

№	ОПИСАНИЕ	Норма	Количество
25	Соединительная тяга рамы	5-042/2-010-110	1
26	Задний хомут	5-042/1-020-096	1
27	Клиновый ремень		4
28	Болт натяжителя	5-042/1-020-246	1
29	Седло пружины	5-042/1-020-307	1
30	Уголок	5-042/1-020-409	1
31	Замок	5-042/1-020-290	1
32	Стойка	5-042/1-020-760	1
33	Пружинный шплинт	DIN 11024	1
34	Палец замка	PN-63/M-83002	1
35	Шкворень	PN-63/M-83002	3
36	Шайба Ø25	PN-78/M- 82005	4
37	Шплинт	PN-76/M-82001	6
38	Гайка M16	PN-86/M-82144	2
39	Шайба Ø16	PN-78/M-82005	2
40	Полоса замка	5-042/1-020-100	1
41	Пружина	5-042/1-020-218	1
42	Болт M10x30	PN-85/M-82105	1
43	Подшипник 6009	PN-85/M-86100	1
44	Защитное кольцо Z45	PN-81/M-85111	1
45	Защитное кольцо Z75	PN-81/M-85111	1
46	Гидроусилитель		1
47	Несущая втулка	5-042/2-010-177	2
48	Шайба Ø20	PN-78/M-82005	1



2. КОСИЛКА, СТАНДАРТНЫЕ ТЯГИ

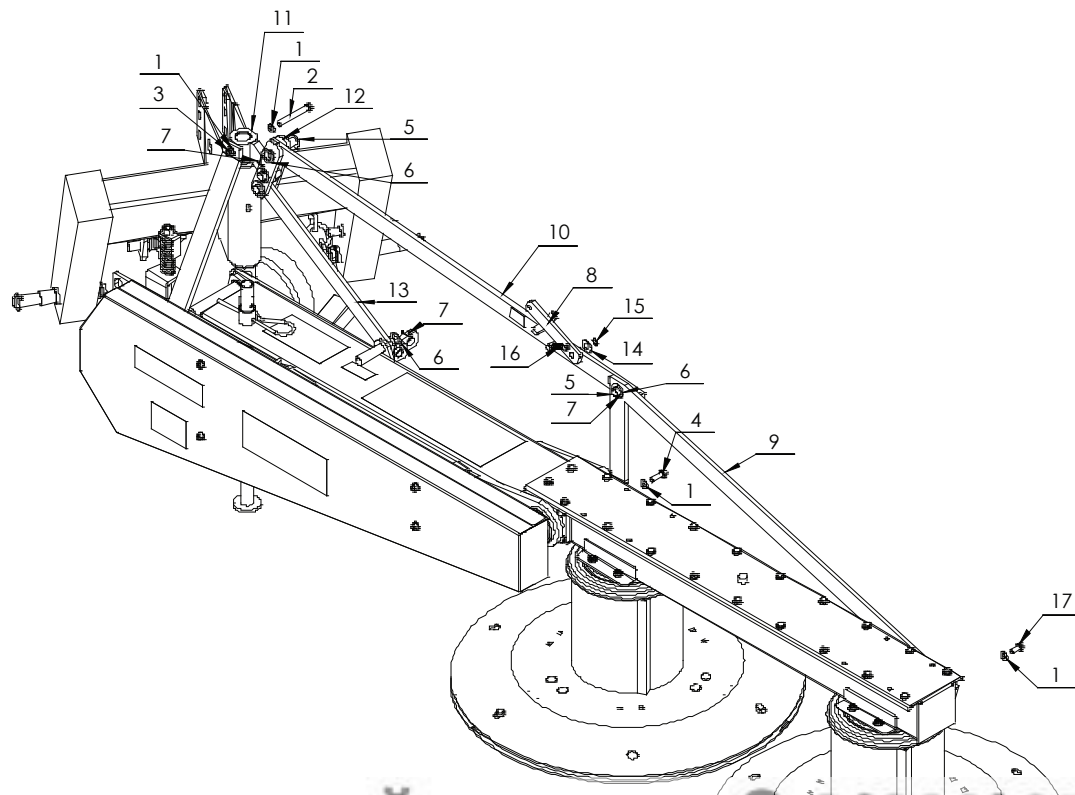


№	ОПИСАНИЕ	Норма	Количество
1	Шайба Ø12	PN-78/M-82005	4
2	Болт M12x100	PN-85/M-82101	1
3	Самоконтрящаяся гайка M12	PN-86/M-82144	1
4	Болт M12x35	PN-85/M-82105	3
5	Шкворень	PN-63/M-83002	4
6	Шайба Ø25	PN-78/M-82005	5
7	Шплинт	PN-76/M-82001	7
8	Блокировочный брус	5-042/1-020-220	1

№	ОПИСАНИЕ	Норма	Количество
9	Соединительная тяга основной рамы	5-042/2-010-110	1
10	Передняя тяга	5-042/1-020-070	1
11	Наконечник	5-042/1-020-083	1
12	Соединитель передней тяги	5-042/1-020-103	2
13	Короткая соединительная тяга	5-042/1-020-096	1
14	Шайба Ø16	PN-78/M-82005	3
15	Защитное кольцо Z13	PN-81/M-85111	1
16	Пружина тяги	5-042/1-020-526	1
17	Болт M12x25	PN-85/M-82101	1



3. ПОДВЕСКА

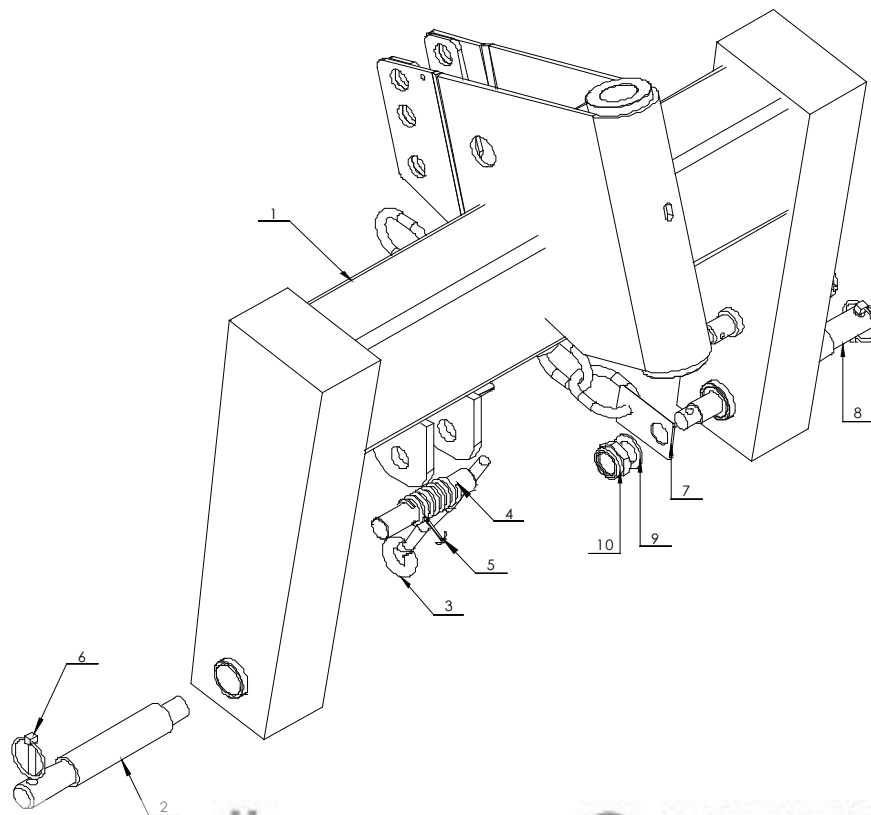


№	ОПИСАНИЕ	Норма	КОЛИЧЕСТВО
1	Навесное устройство конструкции		1
2	Палец подвески		1
3	Фиксатор		1
4	Пружина		1
5	Шплинт	PN-76/M-82001	1

№	ОПИСАНИЕ	Норма	КОЛИЧЕСТВО
6	Стопорный палец		3
7	Цепь		1
8	Палец подвески		1
9	Шайба Ø24	PN-78/M-82005	2
10	Самоконтрящая гайка M24	PN-86/M-82144	2



4. НАКОНЕЧНИК ПРИВОДА

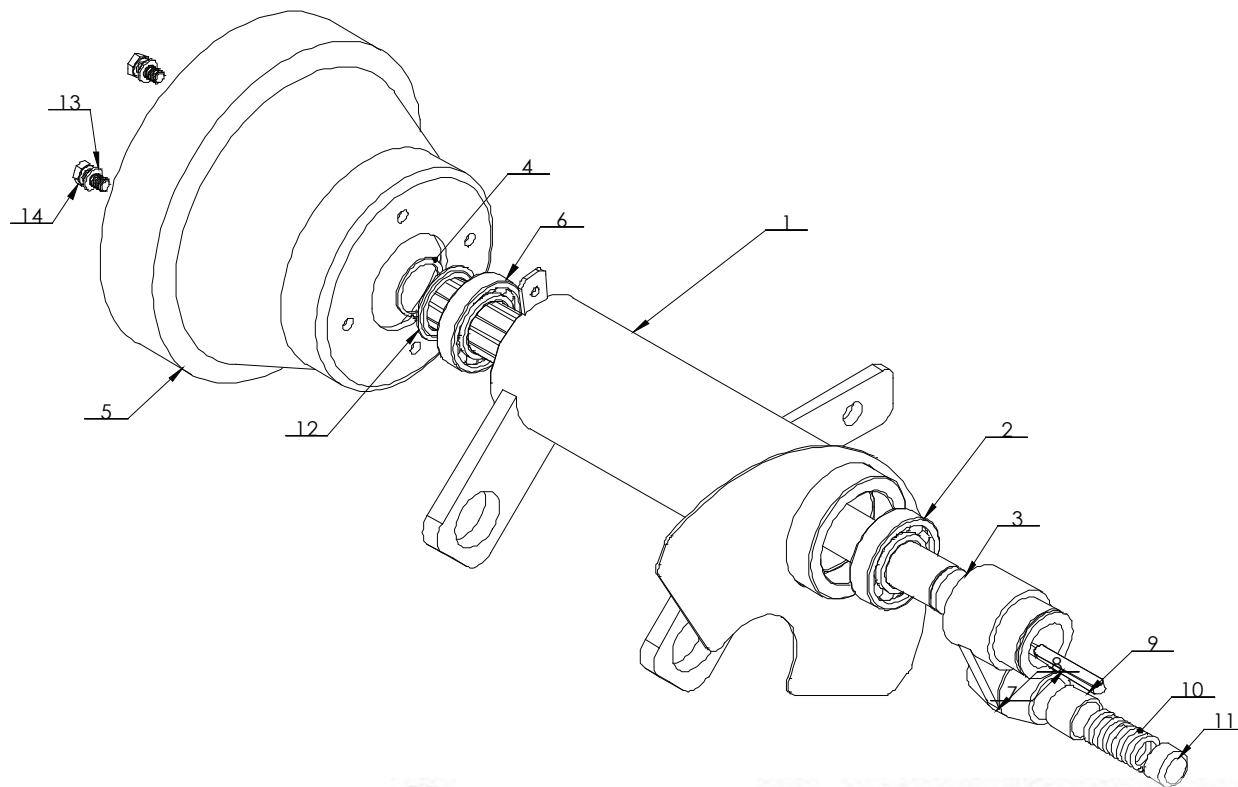


№	ОПИСАНИЕ	Норма	КОЛИЧЕСТВО
1	Наконечник привода	5-042/1-020-513	1
2	Подшипник 6206	PN-85/M-86100	1
3	Приводной валик	5-042/1-020-602	1
4	Осадочное кольцо Z35	PN-81/M-85111	1
5	Кожух валика	21903	1
6	Подшипник 6007	PN-85/M-86100	1
7	Шпунт 8х7х56	PN-70/M-85005	1

№	ОПИСАНИЕ	Норма	КОЛИЧЕСТВО
8	Хомутикик	5-042/1-020-172	1
9	Втулка	5-042/1-020-205	1
10	Пружина	5-042/1-020-218	1
11	Шпилька хомутика	5-042/1-020-198	1
12	Уплотнительное кольцо	5-042/1-020-615	1
13	Шайба Ø8	PN-78/M-82005	4
14	Болт М8х16	PN-85/M-82105	4



5. ЗАМОК

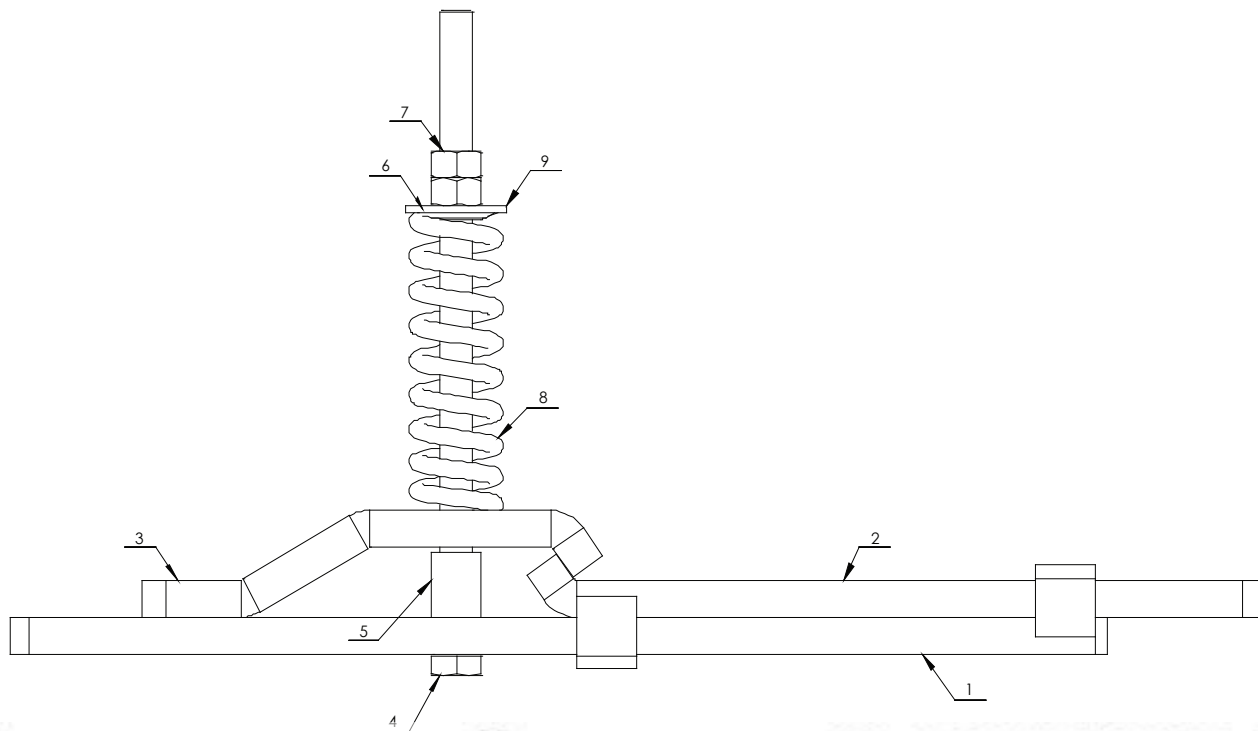


№	ОПИСАНИЕ	Норма	КОЛИЧЕСТВО
1	Выдвижной нижний брус	5-042-1-020-290	1
2	Выдвижной верхний брус	5-042-1-020-291	1
3	Предохранитель замка	5-042-1-020-322	1
4	Болт M14x260	5-042/1-020-348	1

№	ОПИСАНИЕ	Норма	КОЛИЧЕСТВО
5	Дистанционная втулка замка	5-042-1-020-310	1
6	Шайба Ø14	5-042/1-020-355	1
7	Гайка M14	PN-86/M-82144	2
8	Пружина	5-042/1-020-348	1
9	Седло пружины	5-042/1-020-307	1



6. ОСНОВНАЯ РАМА

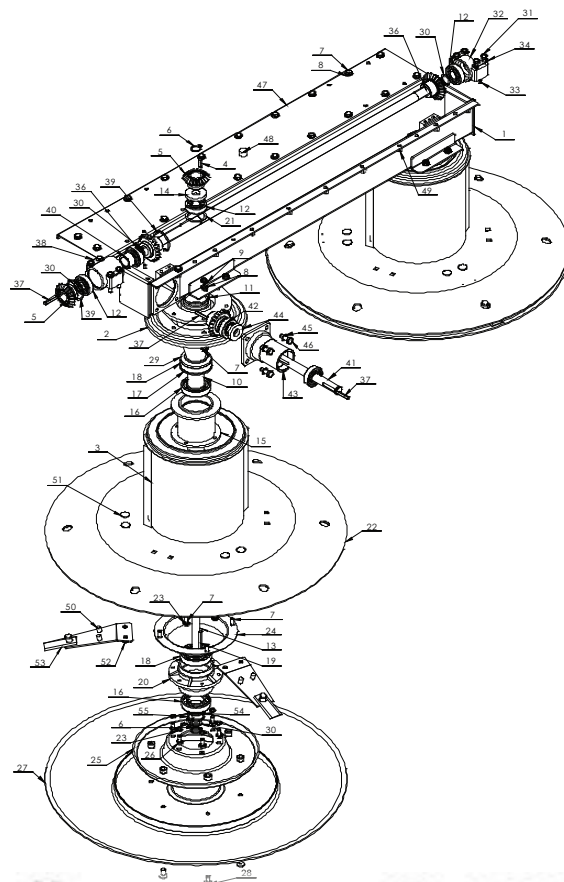


№	ОПИСАНИЕ	Норма	Количество
1	Рама	5-042/2-010-192	1
2	Заглушка ротора	5-042/1-010-365	2
3	Рабочий ротор	5-042/1-010-721	2
4	Шпонка 8x7x32	5-042/1-010-156	2
5	Коническое зубчатое колесо	5-042/2-010-019	3
6	Осадочное кольцо Z25	PN--81/M-85111	4
7	Болт М10х25	PN-85/M-82105	44
8	Шайба Ø10	PN-78/M-82005	28
9	Самоконтрящаяся гайка М10	PN-86/M-82144	8
10	Ступица ротора	5-042/1-010-747	2
11	Уплотнительное кольцо Ø75	5-042/1-010-543	2
12	Подшипник 6305	PN-85/M-86100	6
13	Валик системы подшипников	5-042/1-010-617	2
14	Уплотнитель	PN-72/M-86965	2
15	Ступица рабочего колеса	5-042/1-010-790	2
16	Подшипник 6209	PN-85/M-86100	4
17	Осадочное кольцо	PN-81/M--85111	2
18	Подшипник 6210	PN-85/M-86100	4
19	Шпонка 8x7x80	5-042/1-010-584	2
20	Ступица фрикционного диска	5-042/1-010-775	2
21	Дистанционная шайба	5-042/1-010-057	2

№	ОПИСАНИЕ	Норма	Количество
22	Рабочий диск	5-042/2-020-021	2
23	Пружинящая шайба Ø10	PN-77/M-82008	46
24	Кожух	5-042/1-010-439	2
25	Упорный диск	5-042/1-010-340	2
26	Болт М10х20	PN-85/M-82105	12
27	Фрикционный диск	5-042/1-010-528	2
28	Болт М12х25	5-042/1-010-515	12
29	Уплотнитель	5-042/1-010-031	2
30	Дистанционная шайба	5-042/1-010-098	5
31	Болт М10х60	PN-85/M-82105	8
32	Корпус подшипника II	5-042/2-010-075	1
33	Разжимная шпилька Ø6х12	PN-85/M-85023	4
34	Фрикционная шайба	5-042/2-010-088	4
35	Горизонтальный валик рамы	5-042/2-010-047	1
36	Коническое зубчатое колесо	5-042/2-010-090	3
37	Шпонка 8x7x50	5-042/1-010-604	5
38	Корпус подшипника I		1
39	Осадочное кольцо W62	PN-81/M-85111	2
40	Дистанционная втулка		1
41	Приводной валик зубчатого перебора	5-042/1-010-263	1
42	Подшипник 7305	PN-81/M-85111	1




6. ОСНОВНАЯ РАМА

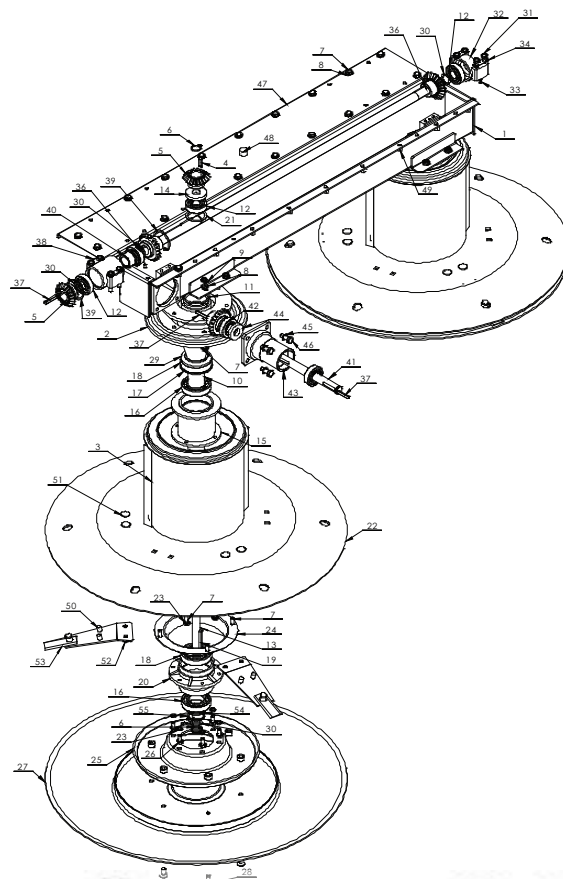

№	ОПИСАНИЕ	Норма	Количество
43	Зубчатый перебор	5-042/1-010-276	1
44	Уплотнитель	PN-72/M-86964	1
45	Пружинящая шайба Ø12	PN-77/M-82008	16
46	Болт M12x30	PN-85/M-82105	4
47	Крышка основной рамы	5-042/2-010-136	1
48	Воздушная заслонка	5-042/1-010-441	1
49	Гайка M10	PN-82144	18
50	Держатель ножа	5-042/1-010-309	6
51	Болт M12x25	5-042/1-010-502	12
52	Самоконтрящаяся гайка M12	PN-86/M-82144	12
53	Скашивающий нож	5-042/1-010-454	6
54	Дистанционная шайба	5-042/1-010-556	1
55	Защитное кольцо Z45	PN-81/M-85111	1



7. КОМПЛЕКТ ЗАЩИТНЫХ КОЖУХОВ

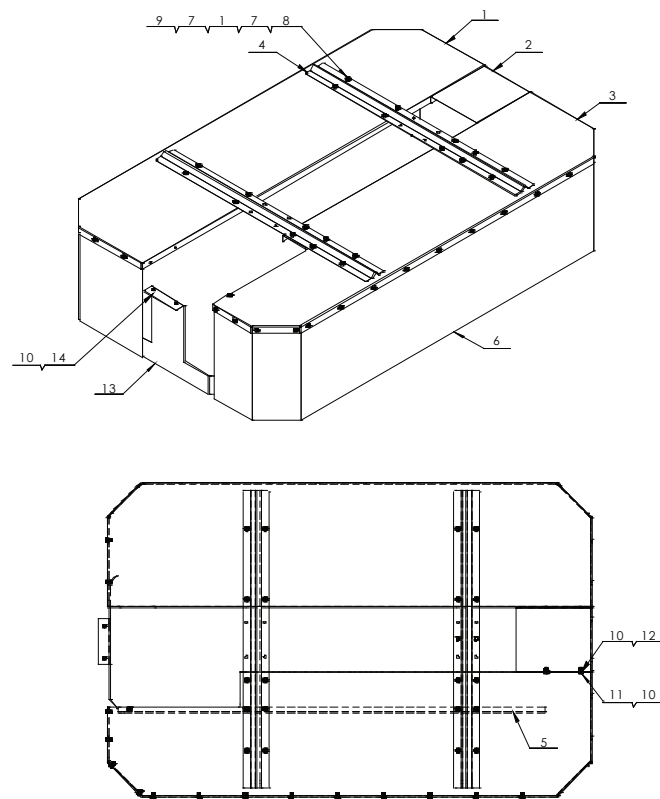

№	ОПИСАНИЕ	Норма	КОЛИЧЕСТВО
1	Передний кожух	5-042/2-030-015	1
2	Центральный кожух	5-042/2-030-069	1
3	Задний кожух	5-042/2-030-015	1
4	Брус	5-042/2-030-043	2
5	Уголок	5-042/2-030-071	1
6	Тент	5-042/2-030-145	1
7	Шайба Ø10	PN-78/M-82005	44

№	ОПИСАНИЕ	Норма	КОЛИЧЕСТВО
8	Болт M10x20	PN-85/M-82105	21
9	Гайка M10	PN-82144	23
10	Шайба Ø8	PN-59/M-82030	29
11	Болт M8x20	PN-85/M-82105	19
12	Гайка M8	PN-86/M-82105	8
13	Кожух	5-042/2-030-039	1
14	Болт M8x16	PN-85/M-82105	2



ПРОДАЖА **METAL-FACH®**

16-100 Сокулка, ул. Кресова, 62
тел.: +48 85 711 07 88, факс: +48 85 711 07 89
handel@metalfach.com.pl

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ **METAL-FACH®**

16-100 Сокулка, ул. Кресова, 62
тел.: +48 85 711 07 80, факс: +48 85 711 07 93,
serwis@metalfach.com.pl

МАГАЗИН, ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ **METAL-FACH®**

16-100 Сокулка, ул. Кресова, 62
тел.: +48 85 711 07 81, факс: +48 85 711 07 93,
hurtownia@metalfach.com.pl

METAL-FACH®

000 «METAL-FACH» УЛ. КРЕСОВА 62 16-100 СОКУЛКА



Центр польской техники ☎ 8(800)250-53-62